# Sew`n`Sushi´s Sewing Secrets

Der idiotensichere nahtverdeckte Reissverschluß

Quelle und Original: Sandra Betzina "Power Sewing" The Taunton Press 2002

Das wichtigste Vorab: die Naht wird erst geschlossen, wenn der Reissverschluß eingenäht ist. Bitte dran denken ☺

1. Den Reissverschluß öffnen und so bügeln, dass sich die Spiralen zu Mitte legen. Dann die Nahtzugabe des Stoffe an der Reissverschlussöffnung mit Nahtband verstärken. Dies sollte etwa 2 cm länger sein als der Reissverschluß.
2. Das Nahtband auf die linke Stoffseite in die Nahtzugabe bügeln. *[Das Nahtband ist ein Vorschlag von mir. Ich fasse gern die Einlage noch mit der Naht mit. Betzina gibt eine Einlage von 1,3 cm Breite vor und nur für rutschige Stoffe eine breite Einlage]*.

1. Oben: die gebügelte RV-Spirale, unten die ungebügelte Spirale

2. Aufbügeln des Nahtbandes

3. Nahtzugabe falten

3. Die Nahtzugabe an der Reissverschlußöffnung nach innen falten (nicht bügeln!). Die Schnitteile nebeneinander legen und den Reissverschluß so auf beide Teile aufstecken, wie er im fertigen Teil liegen soll.

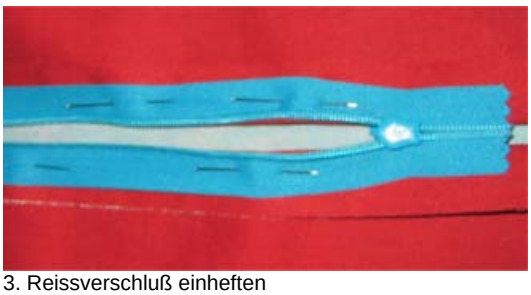

3. Reissverschluß einheften

4. Jetzt kommt der große Augenblick! Den Reissverschluß von einem Schnitteil lösen und ihn Rechts auf Rechts so platzieren, dass die Spirale auf der Nahtlinie und das Reissverschlußband in der Nahtzugabe liegt. Das obere Reissverschlußende sollte etwa 1,9 cm vom oberen Rand entfernt sein.
5. Damit der Nähmaschinenfuß den Reissverschluß nicht verschieben kann, das obere Ende des Reissverschluß quer zum Band einheften *[Je nach Stoff macht es durchaus auch Sinn, den ganzen Reissverschluß zu heften oder mit Wondertape einzutackern]*

4/5. Der eingeheftete Reissverschluß

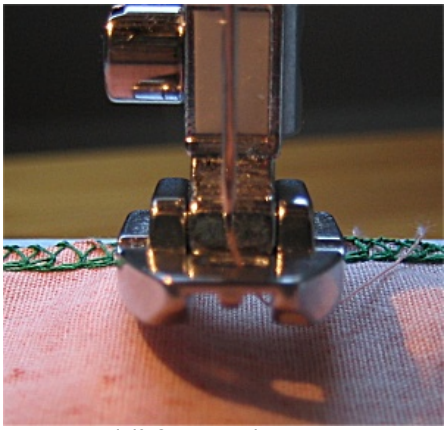

6. Der Spezialfuß von Brother. Gut zu erkennen die Rillen, in denen die Reißverschlußspiralen geführt werden.

6. Die erste Seite des Reissverschlusses mit dem Spezialfüßchen von oben nach unten einnähen. Dabei nur bis kurz vor den Reisser nähen. Danach die zweite Reissverschlußhälfte genauso nähen.

6. Einnähen des Reissverschlusses

7. Jetzt wird die Seitennaht geschlossen. Dafür den normalen Reissverschluß-Fuß so einsetzen, dass er bei einer von unten nach oben genähten Naht im Schnitteil liegt. Die Naht steppen, dabei auf den letzten 1,5 cm die Stichlänge auf 1,8 cm verkürzen und bis an das Nahtende herannähen. *[Das Ende des Reissverschlusses zieht man hier vorsichtig mit der Hand aus dem Weg, damit man besser nähen kann.]*.

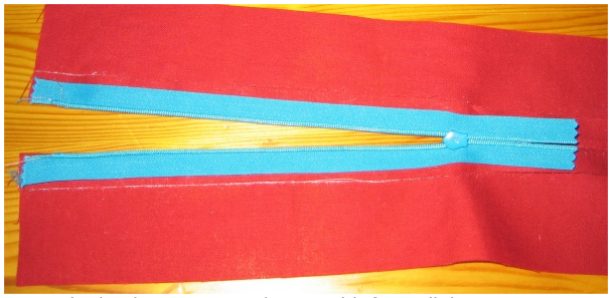

7. Der fertig eingesetzte Reissverschluß von links

7. Der fertig eingesetzte Reissverschluß von rechts.